


## 多媒体 备使用步 （控智）

### 一、上

1. 按下控制 板上的“开始使用”按 ，提 入密 后，  
会 动开启投影机、电 和扩声 备，初始密 111111。

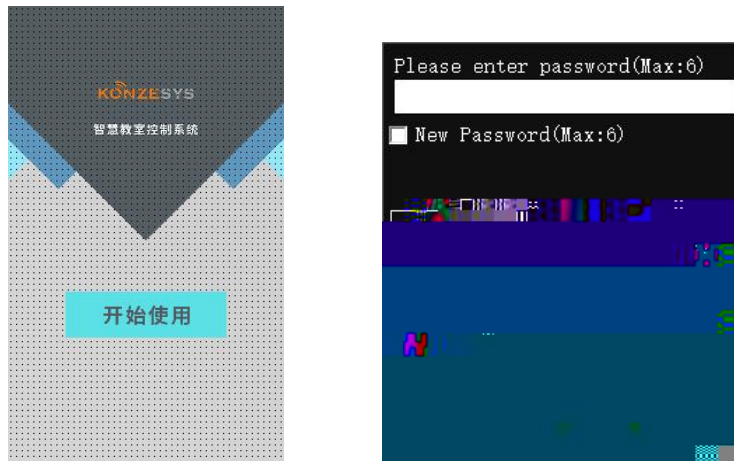


2. 开启后也可根据上 择 应的操作。比如投影机开  
关（ 控制 板投影开关不可用，则可用投影机 控器），电 开关，  
主 （电 ）的加减或 信号源的切换 。 桌侧 有外接  
备的接口。比如 U 盘接口，电源接口， 接口， 本信号 入接  
口 。



3. 开启后方可使用扩声设备。

(1) 麦克风灯亮时可以扩声。

(2) 无麦克风开机配对成功后可以扩声。开机配对时，  
白天，配对成功后会听到“滴”一声响且有显示信号图标。用  
完放回充电座充电。

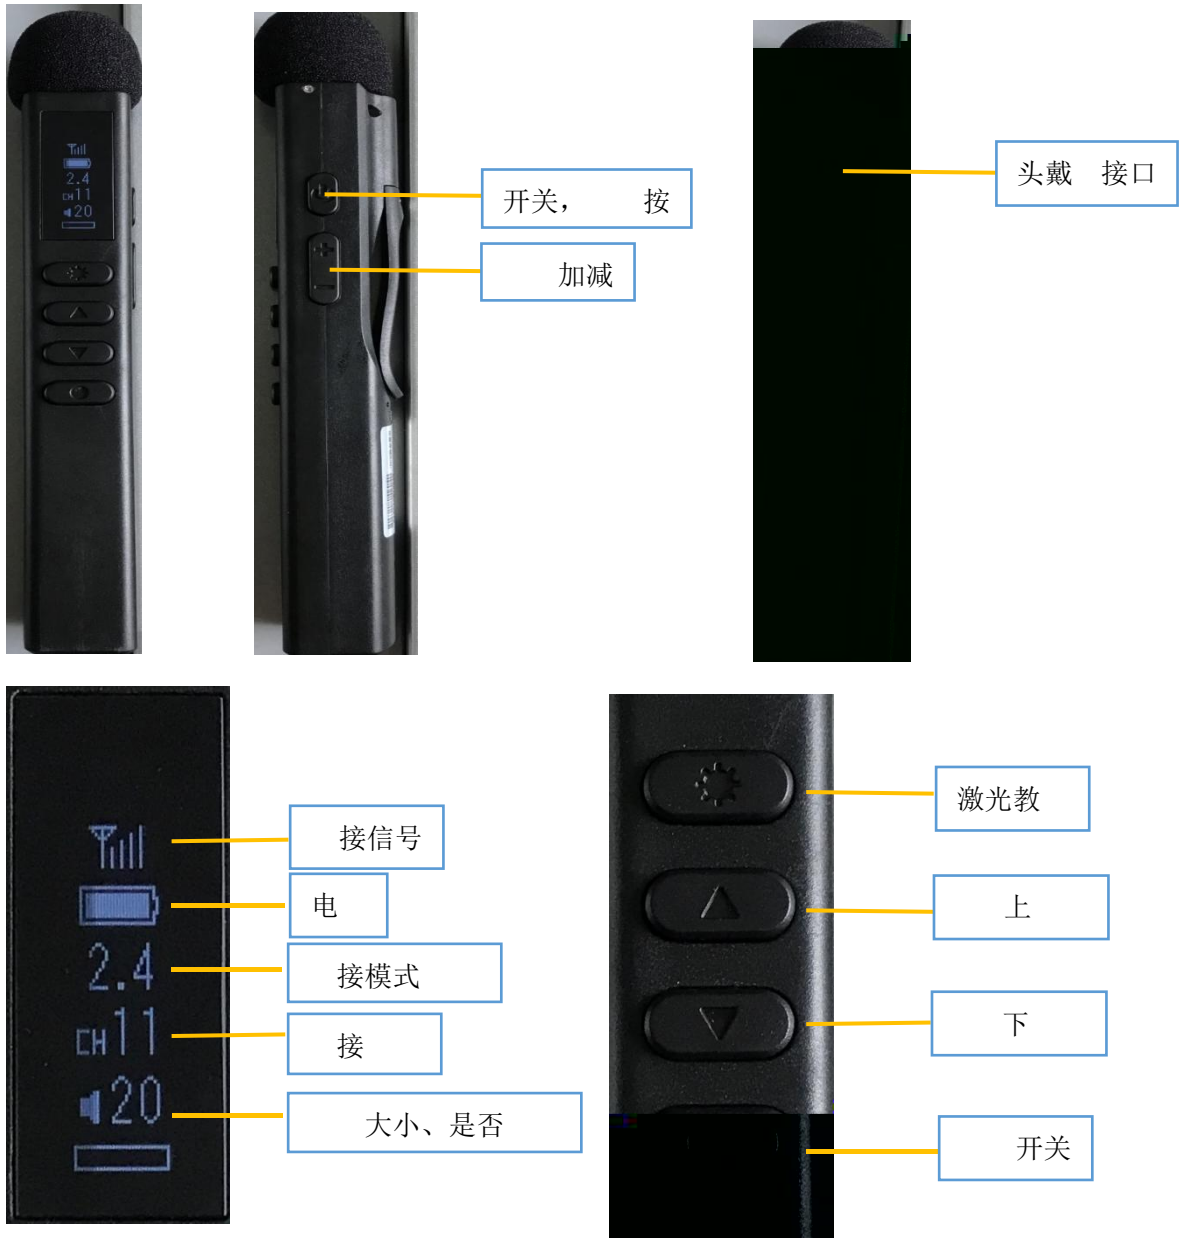

## 二、下

按下控制面板下方的“关闭”按钮，系统会提示是否关闭，选择“是”将投影机、电脑、和扩声设备并断电。**注意：**如拔掉电源插头待电关闭后方可。



( 备商提供)